


ಹೊಸ
ಪುಸ್ತಕ

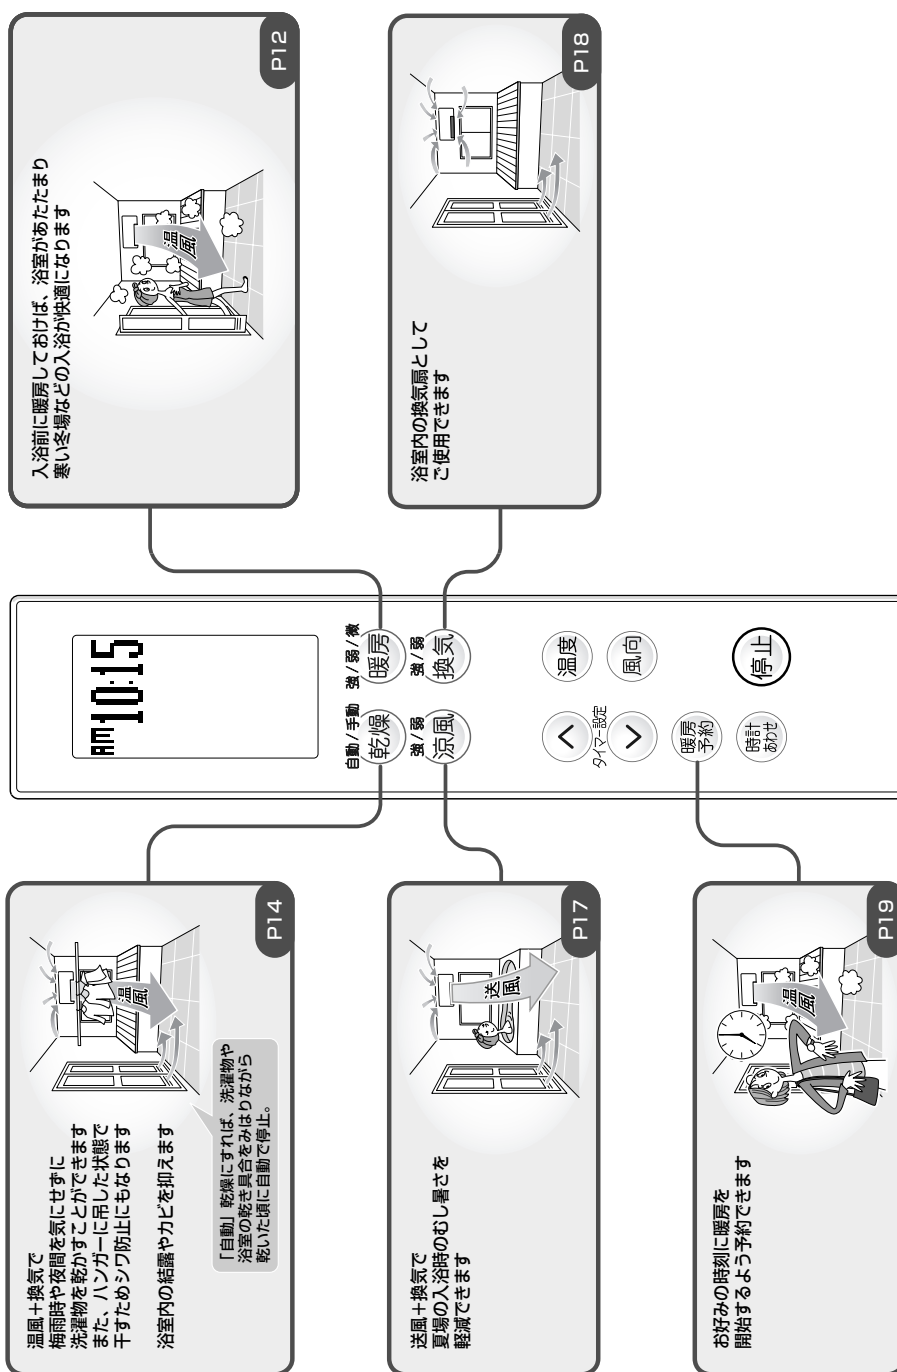

特に注意していただきたいこと-1

お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、次のような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性があります。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物の損害のみが発生が想定される内容を示しています。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

警告 異常時・緊急時(地震・火災など)は、
1. すぐに運転を停止する
2. 電源ブレーカー「切」にする
3. 販売店または、もよりの東京ガスに連絡する
感電や火災の原因になります。

禁止 浴室内または浴室に隣り合っている脱衣室などに、
自然排気(GF)式・強制排気(FE)式のふろかまや給湯
器が設置されている場合は、本体を取り付けない
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす
おそれがあります。

禁止 浴室以外に本体を取り付けない
故障や思わぬ事故の原因になります。

禁止 お客様が自分で設置工事・移動再設置をしない
水漏れや感電、火災の原因になります。販売店または
もよりの東京ガスにご相談ください。

禁止 修理技術者以外の人は分解・修理・改造はおこなわ
ない
分解禁止 故障や異常作動して、火災の原因になります。

確認 この機器はアースが必要のため、アースされているか
確認する
また、アース線はガス管、水道管、避雷針、電話の
アース線には接続しない
機器が故障した場合、感電の原因になります。

警告 洗濯物のポケットにライターなどの可燃物が入って
いないことを確認してから干す
火災の原因になります。

禁止 食用油・動物系油脂・機械油・ドライクリーニング油・
ペンジンやシンナー・ガソリン・樹脂(セルロース系)
などの付着した衣類は洗濯後でも絶対に干さない
油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

禁止 洗濯物を干すときは、P16「どんな衣類は干さないで
ください」をよく読んで干す
火災の原因になります。

注意 本体に洗濯物をふらさげない
ケガや、故障の原因になります。
禁止

注意 井戸水・温泉水・地下水・塩水を使わない
水質によっては、機器や配管を腐食させ
る原因になります。
禁止

注意 長期間使用しないとき
リモコンの乾電池を取り出してください。
お風呂の熱源機の電源回路の水抜きしない場合は
熱源機の電源ブレーカーは切らないでく
ださい。

お願い 衣類乾燥時は、洗濯物に風が当たるよ
う、風向を調整する。
風向によって、乾燥時間が異なります。

上下の風向(ルーバーの角度)は、必ずリ
モコンで調整する
手で調整すると、リモコンの設定と実際の
角度がずれてしまいます。

注意 ルーバー(温風吹出口)や吸込グリルをふ
さがない
故障の原因になります。
禁止

お願い リモコンは本体に向けて操作する
各スイッチを操作するときは、リモコン
を本体に向けて操作してください。

リモコンの番号を受信できない(「ビッ
」音かしない)場合は、リモコンを
本体に近づけて操作する


* 本体の近くに照明が設置されていると
まれに起こる現象です。
* それでも受信できない場合は、照明をや
や暗くして操作してください。

この操作をしてリモコンの番号を受
信できない場合は、電源ブレーカーを
切って、販売店または、もよりの東京
ガスにご連絡ください。

リモコンに故障に水をかけない・水につけ
ない・浴槽の縁や床面などに置きしない
リモコンホルダーのくさりを取り外して
リモコンを使用しない
防水型ですが、多量の水は故障の原因に
なります。

お願い 業務用の用途では使用しない
この製品は家庭用です。業務用の
用途で使用すると製品の寿命を著しく
縮めます。この場合の修理は、保証期
間内でも有料になります。

専用の付属品・別売品以外は使用しない
思わぬ事故の原因になります。

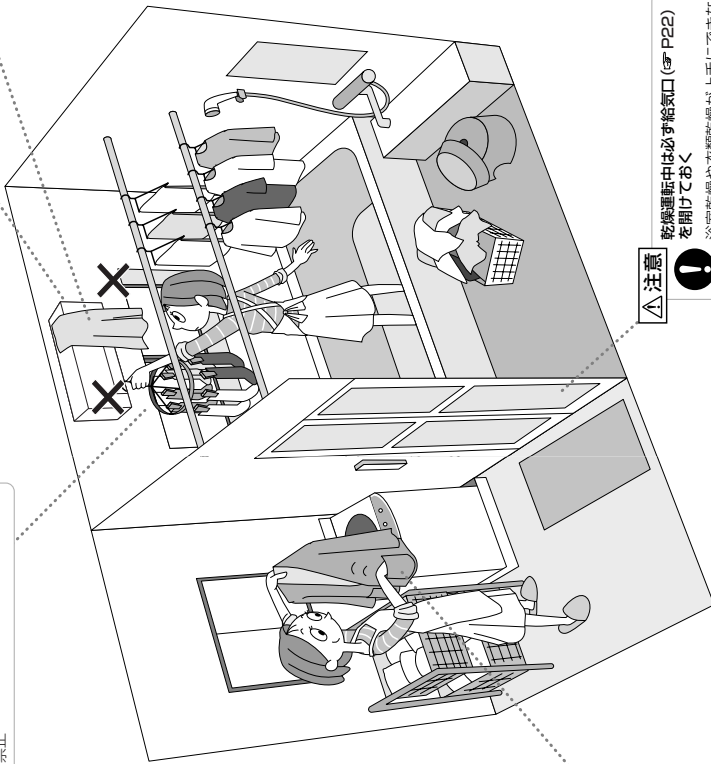

注意 乾燥運転中は必ず給気口(※P22)
を開けておく
浴室乾燥や衣類乾燥が上手にできな
くおこ
なりす。

特に注意していただきたいこと-2

△警告 暖房/乾燥の運転中は、吸込グリル・ルーバー（温風吹出口）やそのまわりに手を触れないでください。高温になっていますので、やけどの原因になります。



△注意

運転中にフィルターを外したり、吸込グリル・ルーバー（温風吹出口）に指や棒を入れないでください。内部でファンが高速回転しています。特に小さなお子さまがいるご家庭ではご注意ください。やけどやケガの原因になります。



運転中はベンジン・シンナー・ガソリンなどの引火物を近づけないでください。火災の原因になります。

△警告

頭髮や体を乾かすために使用しないでください。頭髮が本体にからんだり、脱水症状や低温やけどの原因になります。



お知らせ

ポンプタイプの器具に入った液体（シャンプーなど）が注ぎ口から漏れることがあります。運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります。

お願い

浴室および本体を良好に保つため、入浴後は必ず乾燥運転または換気運転をおこなってください。水滴がついたまま長期間運転をおこなわない場合、カビの発生原因となります。

熱により変形・損傷しやすい物は、浴室外に置く。

暖房/乾燥の運転時は、浴室内が高温になることがあります。

温風が直接当たる場所に、金属類の物を置かないでください。運転中に加熱されて熱くなることがあります。

△警告


長時間 温風・送風に直接当たらないでください。脱水症状や低温やけどの原因になります。特に病人、乳幼児、小児、お年寄り、皮膚の弱い方、疲労の激しい方、深酒された方、睡眠薬を飲まれた方、体調のすぐれない方には、まわりの方が充分注意してください。



お願い

お子さまがリモコン操作をしないよう注意する。お子さまだけで使用しないよう注意する。思わぬ事故の原因になります。

おまけ
はじめるに

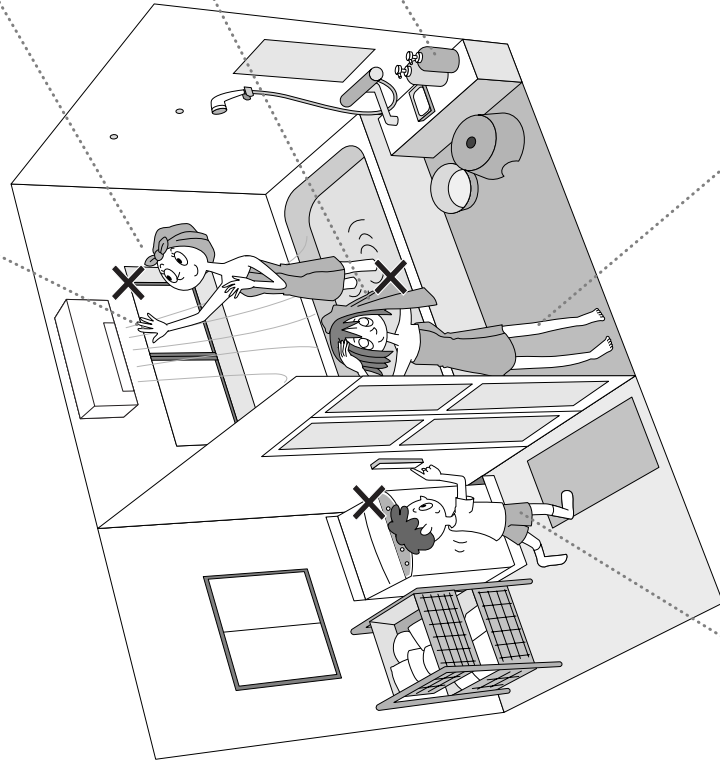

特に注意していただきたいこと-3

△注意

機器本体・リモコン・物干しバー（ランドリーパイプ）などに、浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・住宅用のアルカリ性洗剤などを直接ふきかけない（フーがかかったときは、すぐに水でぬらし、かたく絞った布でふき取る）

機能製品に付着した洗剤などを放置すると（ケミカルクラック）と呼ばれるひび割れや、変色、材質の低下などの故障（落下）やサビの原因になります。

△注意

本体周辺に火気を近づけない、使用しない

△禁止

△火気禁止

△注意

本体にお湯や水をかけたり、ぬれた手でさわったりしない

△禁止

△感電や、故障の原因になります。

△警告

物干しバー（ランドリーパイプ）に異常に重い物を干したり、ぶらさがったりしない

△禁止

△ケガや、物干しバー（ランドリーパイプ）を破損する原因になります。

△注意

動植物に送風・送風を直接当てない

△禁止

△動植物に悪影響を及ぼす原因になります。

△注意

食品・動植物・精密機械・美術品の保存などに使用しない

それらの腐敗や商品の品質が低下する原因になります。

△注意

お手入れ前には、必ず運転を停止する

△必ず

△必ず本体が冷えていることを確認する

内部でファンが高速回転しているため、やけどやケガの原因になります。

△注意

お手入れ時は、必ずスリッパをはいたり、不安定な踏台を使用しない

△必ず

△必ず浴槽の縁や、ふろふたの上に乗りません

転倒やケガの原因になります。


△お願い

雷が鳴っているときはすぐに運転を停止し、電源ブレーカー「切」にする

故障の原因になります。

しくみ


熱源機で作られたお湯を利用して、温風を作ります。

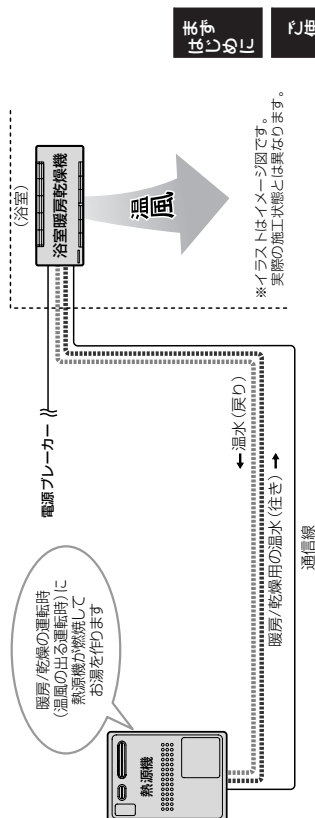

おまははじめに


ご使用の前に

各部のなまえとはたらき(機器本体)

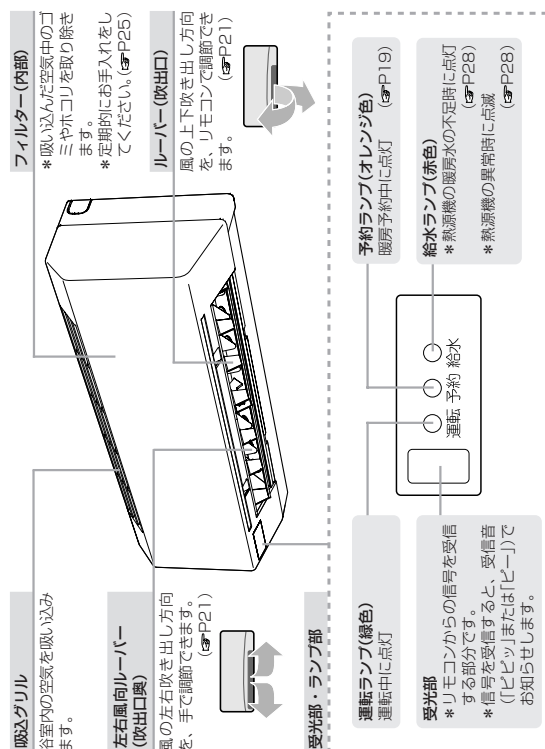

各部のなまえとはたらき(リモコン)

下記の表示画面は説明用です。実際の運転のときは、運転の状態によって異なる表示をします。

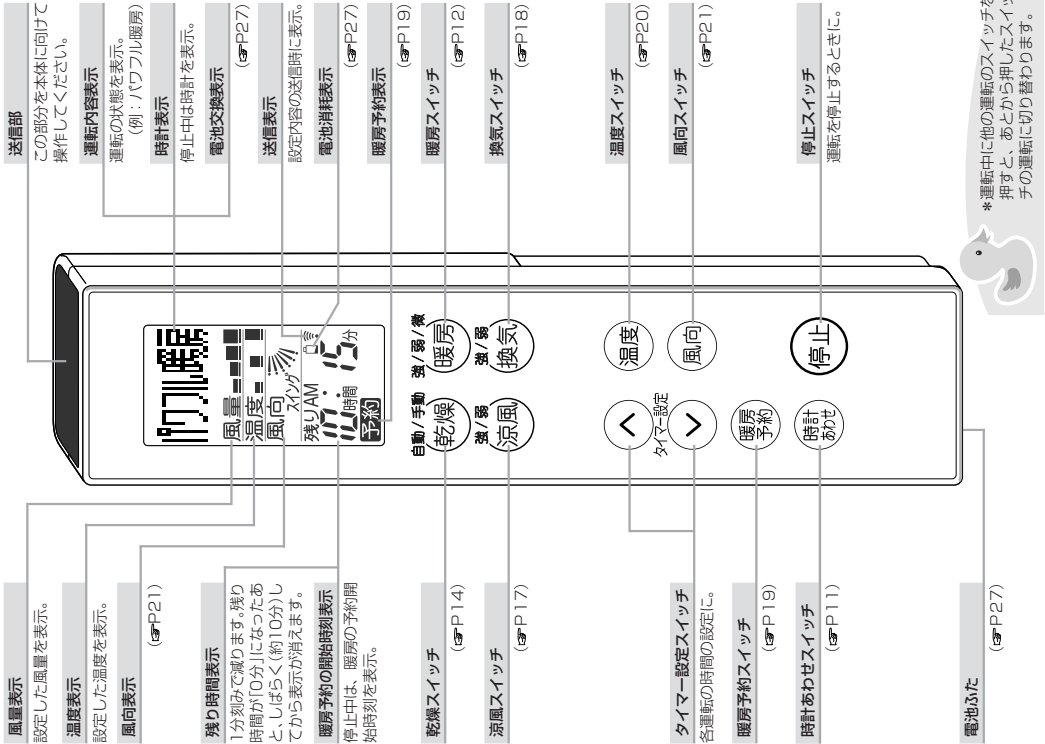

*運転中に他の運転のスイッチを押すと、あとから押したスイッチの運転に切り替わります。

時計をあわせる

1 **時計あわせ** を押す

2 **時計あわせ** で タイム設定

3 **時計あわせ** を押す

お知らせ

- *運転中・停止中のどちらでも設定できます。
- *押すごとに1分ずつ、押し続けると10分ずつ変わります。
- *押し続けると早送りができます。
- ***時計あわせ** を押さなければ設定されません。
- *【運転中に時計をあわせた場合】**時計あわせ** を押すと、元の運転表示に戻ります。

使用前に


*時計をあわせないと、暖房予約(PP19)の設定ができないので、ご注意ください。

浴室をあたためたいときに。


暖房する



■ 準備

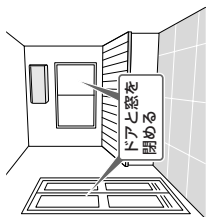

■ 強/弱/微 (暖房) を押す

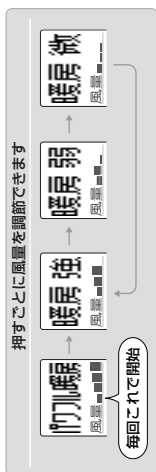

*「パワフル暖房」で運転時間を30分以上に設定している場合、運転開始後30分たつと、「暖房<強>」になります。


*温度・運転時間・風向は、前回の設定で運転します。

*いったん「暖房」を押して風量の調節をすると、「パワフル暖房」に設定することができません。「パワフル暖房」にする場合は、**停止**を押して、はじめからやり直してください。

■ 温度・運転時間・風向の調節は：P20～21

*「パワフル暖房」と「暖房<強>」で、同じ設定内容を記憶します。

*「暖房<弱>」と「暖房<微>」で、同じ設定内容を記憶します。

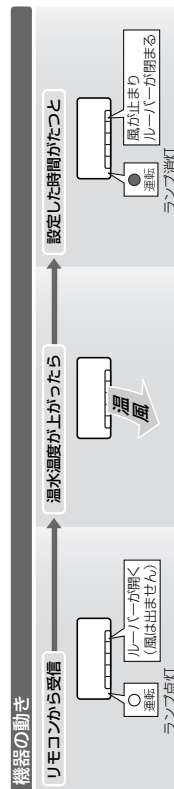■ 停止するには：**停止**を押す

*運転中、浴室内の温度調整のため、自動的に風量が変わることがあります。

*温水針が開閉し、通水音がある場合がありますが、異常ではありません。


*熱源機のリモコンで暖房運転した場合(できない製品もあります)、このリモコンに表示は出ません。



【暖房を上手に使うコツ】

入浴前…浴室が冷えているとき


下の設定で、入浴の30分前に暖房を開始すれば、一番風呂でも安心して入浴できます

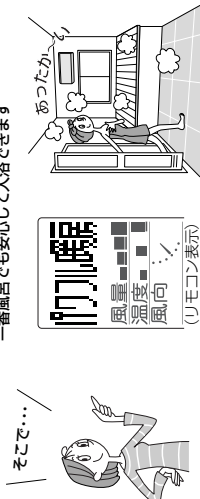

※停止の状態から暖房スイッチを押したときのみ、「パワフル暖房」になります。

入浴中…肌寒くなってきたとき

下の設定で、暖房をお試しください

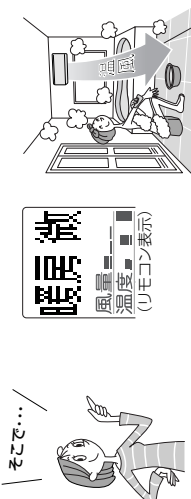

※体に風が当たると肌寒く感じます。風向は、体に風が当たらない方向へ。



*暑すぎると感じたり、風が当たり不快と感じる場合は、使用を控えてください。


使いた

衣類の乾燥や、浴室内の結露・カビを抑えたいときに。

衣類や浴室の乾燥をする-1



■ 準備

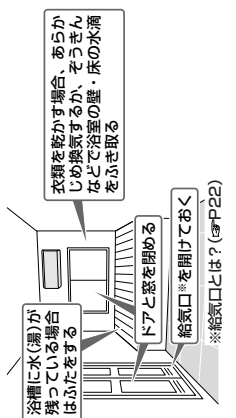

自動/乾燥 乾燥 を押す



* 前回の設定内容で開始します。

■ 運転時間・風向の調節は：P20～21

■ 停止するには：(停止) を押す

「自動」「手動」の違いは？	
「自動」は・・・ 浴室内の湿度をみはりながら運転し、洗濯物や浴室が乾いた頃、自動的に停止します。	「自動乾燥」 * 細かい設定がめんどうなとき * 手軽に乾燥したいとき
「手動」は・・・ 運転時間や風向をお好みで設定して乾燥することが出来ます。	「手動パワフル」 * 早く乾燥したいとき
	「手動標準」 * 「手動/パワフル」では少し音が気になるとき
	「手動ゆっくり」* * 経済的に乾燥したいとき

※ 湿度が高い状態が続く場合(特に梅雨時)は「手動ゆっくり」の使用は控えてください。不快なおいかすることがあります。



「手動」運転の動きと運転時間設定の目安

	運転時間設定の目安*	動き
手動パワフル	1時間30分	温風 最初から温風を吹き出し、乾燥させます。 (「手動標準」より強い風量で運転します)
手動標準	2時間	温風 最初から温風を吹き出し、乾燥させます。
手動ゆっくり	8時間	送風 最初は送風のみで経済的に運転をします。 残り時間が40分～90分になったら温風になり、乾燥を上げます。

* 洗濯物4kgの場合。条件など、詳しくはP23をご覧ください。

使いかた

「自動乾燥」の機器の動き



* 残り時間は表示しません。
* 最長で約6時間運転します。

* 運転開始後25分たつとリモコンの表示が消え、時計を表示します。

* 季節、室温、浴室の種類、乾燥状態・広さ、洗濯物の種類・脱水時間・干す位置などによって、充分乾かない場合や乾いてもすぐに停止しない場合があります。

「手動乾燥」の機器の動き



(つづく)





* 温水弁が開閉し、通水音がある場合がありますが、異常ではありません。

* 浴室の給気口(P22)が充分開いていないとき、または給気口がない場合は、乾燥能力が低下します。

* 浴室乾燥は、天井・壁面などカビの生えやすい所の乾燥を目的としているため、床面などが一部乾かない場合があります。


* 温風が衣類に当たるようにルーバー角度を調節すると、より効率的に衣類を乾燥することができます。

換気する

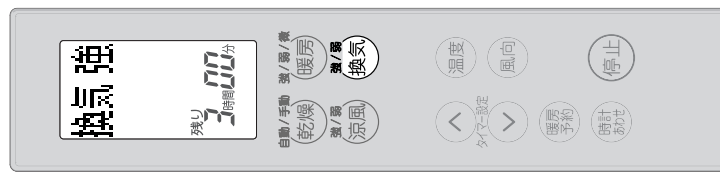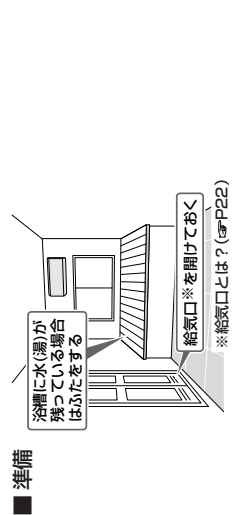

換気を押す


押すごとに換気の種類が切り替わります



* 前回の設定内容で開始します。



■ 運転時間の調節は：P20

■ 停止するには：(停止)を押す

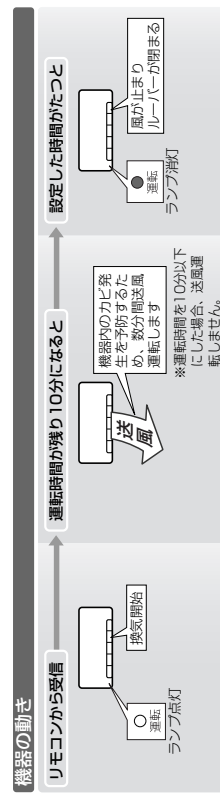


* 浴室の給気口(P22)が充分開いていないと、または給気口がない場合は、換気能力が低下します。
* 入浴後は、浴室内と本体内のカビ予防のため、2時間以上、換気をおこなってください。


お好みの時間に暖房を開始する(暖房予約)

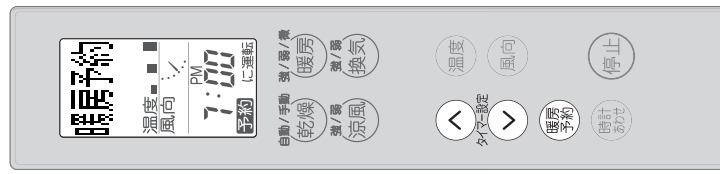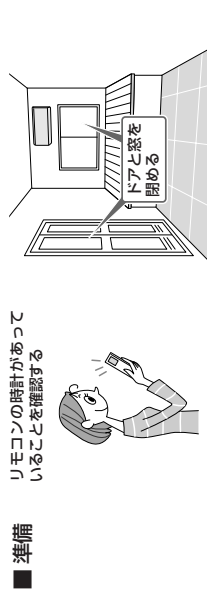

操作	操作後の画面	お知らせ
1 暖房予約を押す	暖房予約画面 (温度: 22.0℃, 風向: 自動, 7:00 PM)	<ul style="list-style-type: none"> * 運転中・停止中のどちらでも設定できます。 * 前回の設定内容を表示します。 * 「バッフル暖房」で暖房します。(変更はできません) * (送風)を押しても、表示が変わらないのはなぜ？ (P11) * 時計を合わせましたか？ (P11)
2 開始時刻をタイマ設定する	暖房予約画面 (温度: 22.0℃, 風向: 自動, 5:30 PM)	<ul style="list-style-type: none"> * 押すごとに10分ずつ変わります。 * 押し続けると早送りができます。 (例: 午後6時30分)
3 温度・風向の調節は：P20~21	暖房予約画面 (温度: 22.0℃, 風向: 自動, 5:30 PM)	<ul style="list-style-type: none"> * 本体の予約ランプ点灯(オレンジ色)。 * 【運転中に予約を設定した場合】約3秒後に予約設定前の表示に戻ります。

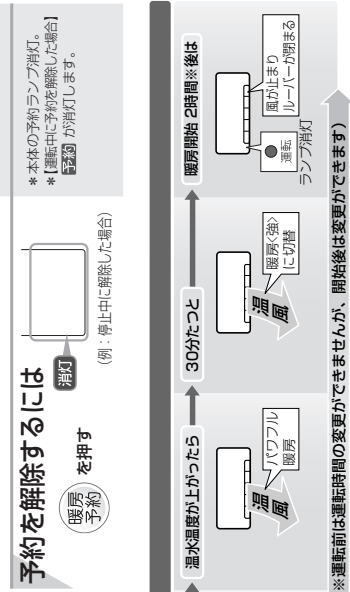

運転時間・温度・風向を調節する

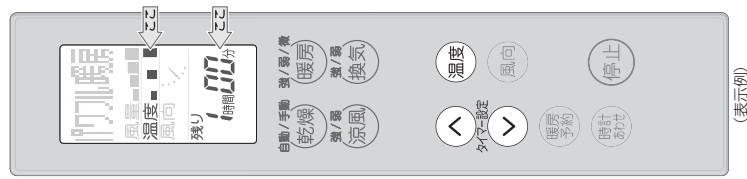


■ 運転時間を調節するには

運転中に **タイマ設定** を押す

暖房 設定範囲：5分～55分(5分刻み)、1時間～6時間(10分刻み)
乾燥 【自動乾燥】 運転時間の設定はできません。(乾いた頃に自動で停止します) 【手動/パワフル・手動標準】 設定範囲：5分～55分(5分刻み)、1時間～12時間(10分刻み) 【手動ゆっくくり】 設定範囲：4時間～12時間(10分刻み)
換気 設定範囲：5分～55分(5分刻み)、1時間～12時間(10分刻み)
涼風 設定範囲：5分～55分(5分刻み)、1時間～12時間(10分刻み)



■ 温度を調節するには

運転中に **温度** を押す (押すたびに切り替わります)



■ 上下の風向を調節するには


運転中に **風向** を押す (押すたびに切り替わります)
※手で調節せず、必ずリモコンで調節してください。

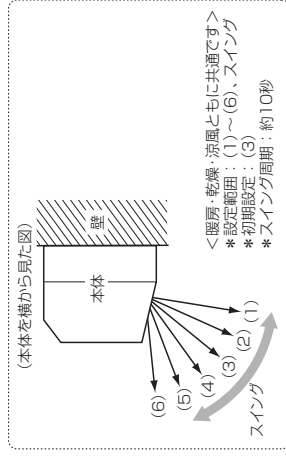

使いかた

■ 左右の風向を調節するには


- ※調節時は、すべりやすいスリッパをはいたり、不安定な踏み台を使用しない。
また浴槽の縁やふろふたの上に乗らない。
1. 運転を停止して、ルーバーがさめるまでしばらく待つ。
 2. ルーバーが熱くないことを確認してから、ルーバーを手で開ける。
 3. 左右調節ルーバーを持って、左右それぞれ調節する。
 4. ルーバーを手で全開の位置まで開める。

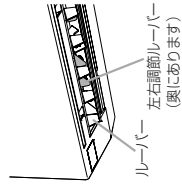

知っておいていただきたいこと

● 給気口とは？

- * 空気を取り入れるための窓です。（壁や天井についているご家庭もあります）
- * 給気口を開けたまま乾燥・換気の運転をすると、十分に乾燥・換気ができません。乾燥・換気の運転時には、開けておいてください。
- * 給気口がない場合は、窓がドアを少し開けてください。（給気口の代わりになります）

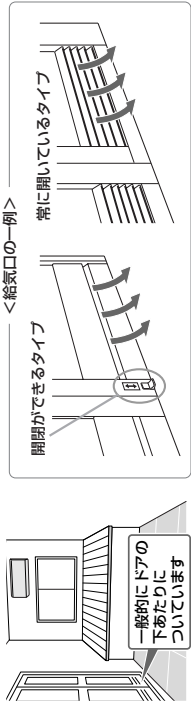

● 凍結予防について

- * 温水配管の破損を予防するため、気温が低くなると、自動的に熱源機の循環ポンプが作動し、配管に温水を循環させます。（詳しくは、熱源機の取扱説明書をご覧ください）
- * 長時間使用しない場合、凍結予防装置として熱源機の暖房回路の水抜きをおこなうことがあります。この場合は凍結予防運転がはたらきません。

● 速隔発停機能について

- * 暖房・乾燥の運転操作をすると、熱源機の運転も自動的におこなう機能です。
- * 浴室暖房乾燥機のリモコンで、暖房・乾燥の運転ができない場合、操作をする前にあらかじめ熱源機のリモコンで暖房運転「入」にしておいてください。
- * その場合、暖房・乾燥の運転終了後は、熱源機のリモコンで熱源機を暖房運転「切」にしてください。

● セルフクリーニング運転について

- * 本体内部のカビ発生を抑えるため、換気の運転時間が残り約10分になると、ルーバーが開いて送風運転をおこない、本体内部の湿気を取り除いてから、停止します。


● 熱源機の手所リモコンに浴室暖房スイッチがある場合

- * 浴室暖房スイッチを押すと、浴室暖房乾燥機の暖房・強・運転を開始します。このとき浴室暖房乾燥機のリモコンには表示が出ませんが、前回浴室暖房乾燥機のリモコンで設定した暖房・強・の運転時間で運転を開始します。暖房・強・から弱へ運転モードを切り替えたり、運転時間を変更する場合は、浴室暖房乾燥機のリモコンで設定操作してください。

● 衣類の乾燥時間の目安

	ハンガー数による目安	手動/パワフル	目安乾燥時間* 手動標準	手動ゆっくり
4kg	13本以上	約1時間20分～1時間40分	約1時間40分～2時間	約8時間～10時間
2kg	8本～12本程度	約50分～1時間10分	約1時間20分～1時間40分	約6時間～7時間
条件	* 浴室周辺 温度15℃・湿度60% * 浴室内は水滴がない乾燥状態 * 上記洗濯物を脱水機にて5分間脱水した物を使用 * 在来1坪浴室 * 季節、室温、浴室の種類・乾燥状態、広さ、洗濯物の種類・脱水時間・干す位置などによって変化します。			

（参考）代表的な衣類の重さ

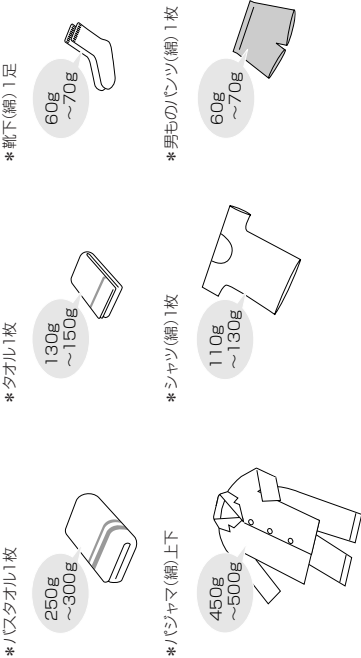

● 浴室の乾燥時間の目安

乾燥時間	約1時間～1時間30分	条件	* 浴室周辺 温度15℃ 湿度60% * 在来1坪浴室 * 「手動/パワフル」運転
------	-------------	----	---

- * 乾燥時間は、季節、室温、浴室の種類・乾燥状態、広さや形状などによって変化します。
- * 浴室乾燥は、天井・壁面などカビの生えやすい所の乾燥を目的としているため、床面などが一部乾かない場合があります。

取扱説明書	FBD-4109AUSK	100494510241		0 1
-------	--------------	--------------	--	-----

暖房をしてもあたたまらないのはなぜ？

浴室が冷えた状態だと、
室温が肌寒く感じます。

入浴前の
暖房が
効果的です！

P13「暖房を上手に使う
コツ」をご覧ください。
(入浴中に肌寒くなった
場合は、P13の「入浴中」
の欄をご覧ください)

ぬれた体に風が当たると、
肌寒く感じます。

風向に
気をつけて！

次のような場合は、浴室内があたたまらなまでに時間がかかったり、充分にあたたまらない場合があります。

- * 冷え込みの厳しいとき (外気温が低いとき)
- * タイル貼りの浴室
- * 広い浴室
- * 大きな窓がある浴室

● フィルター (月1回程度)

フィルターにゴミやホコリがたまると能力が低下するので、月に1回程度 掃除してください。

- 運転を停止する。
- フィルターのツメ (2か所) に指を引っかけて引き出す。
- フィルターについているホコリを、掃除機などで吸い取る。
(汚れのひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤に浸して、軽く洗う)
- 充分乾かしたあと、元どおりにフィルターを収納する。

* フィルターの取り付け・取り外しの際は、頭・足元に充分ご注意ください。
* フィルターのお手入れの際は、無理な力を加えたり落したりしないよう、ご注意ください。 破損するおそれがあります。
* フィルターを火であぶったり、ドライヤーで乾かしたりしないでください。 フィルターの変形の原因になります。

● 本体 (定期的)

本体の汚れは、やわらかい布でかき拭いてください。
汚れがとれない場合はやわらかい布をぬるま湯に浸し、よくしぼってふいてください。

* 浴室用洗剤・アルコール・ベンジン・シンナー・みかき粉・防カビ剤などは使わないでください。
本体をいためます。
* 化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたまにしないでください。 変質したり、表面がはがれたりします。

● リモコン (定期的)

リモコンの汚れは、やわらかい布でかき拭いてください。

* 化学ぞうきんやガラスクリーナーなどでふかないでください。 リモコンをいためます。

ヒント

必要に応じて

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

お買い上げいただいた製品は、電気用品の技術上の基準を定める省令の改正により創設された長期使用製品安全表示制度で指定される製品です。

長期使用製品安全表示制度とは

長期使用されることが多いために、経年劣化による重大事故が一定程度発生している製品について、経年劣化によるリスクの注意喚起を行う表示を義務付ける制度です。

本体への表示内容について

経年劣化により事故発生の危険度が高くなることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右記の内容を本体に表示しています。

※表示シールの「製造年」の年数については、随時更新されます。

<div> <div></div> <div>【製造年】2009年</div> <div>【設計上の標準使用期間】10年</div> </div>	
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。	

設計上の標準使用期間について

本製品は、設計上の標準使用期間を10年と算定しております。設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるものです。[無料修理保証期間]とは異なるのでご注意ください。(無料修理保証期間は保証書を参照願います)

＜設計上の標準使用期間の算定の根拠＞

本製品の設計上の標準使用期間は、次のように設定しています。

- 1) 始期・・・製造年
- 2) 終期・・・日本ガス石油機器工業会規格JGKAS C 201に基づいて想定した以下の使用条件にて耐久試験等を行い、「経年劣化により安全上支障が生ずるおそれ著しく少ない」とを確認した時期

■使用条件

項目	条件
1. 家族構成	4人世帯
2. 気候・湿度	20℃・65%相対湿度
3. 電源電圧・周波数	AC100V・50/60Hz
4. 設置条件	標準設置
5. 負荷条件	定格負荷
6. 1年の使用時間	朝房時間 181時間 乾燥時間 325時間 除湿時間 120時間 換気時間 1460時間

＜ご注意ください＞

使用環境・設置場所が標準的な使用条件と異なる場合、または、業務用等本来の目的以外の方法で使用された場合は、本体に記載の設計上の標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

リモコンの乾電池を交換する

＊リモコンの表示部に「」または「電池交換」を表示したときは、乾電池を交換してください。
 ＊乾いた手で作業してください。リモコン内に水が入ると、故障の原因になります。

- 水滴がついていれば、水滴をふき取る。
- コインなどを使って、リモコン底面の電池ふたを「ゆるむ」の方向に回して外す。

電池ふた

- 乾電池を取り出す。
- リモコン裏面の「+」「-」の表示に従って、乾電池を正しく入れる。

単四形のアルカリ乾電池 2本

＊アルカリ乾電池以外は使用しない。
 ＊アルカリ乾電池は、2本とも新しい物に交換する。
 ＊電池ふたをなくさないよう注意する。

- イラストのようにして電池ふたを閉める。

電池ふたを縦方向にして取り付ける

押し込んで右に回す

溝が平行になるまで回して閉める

必要に応じて

＊乾電池を取り出すと、すべての設定が初期設定(Factory Default)に戻ります。
 ＊長期間使用しない場合は、乾電池をリモコンから取り出してください。

26


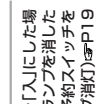
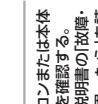
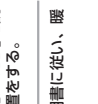
27

Ⅱ - 14

故障・異常かな?と思ったら-1

取 扱 説 明 書	FBD-4109AUSK	100494510241			0 1
-----------	--------------	--------------	--	--	-----

故障・異常かな?と思ったら-1

<p>こんなときは</p> 	<p>こんなことが考えられます</p> <p>本体に不具合が発生している可能性。</p>	<p>対策</p> <p>販売店または、もよりの東京ガスにご連絡を。</p>
<p>点滅</p> 	<p>暖房予約中です。</p>	<p>誤って暖房予約を入にした場合や解除したいランンプを消したときは、暖房予約スイッチを押す。(予約ランプ消灯)P19</p>
<p>点滅</p> 	<p>点滅</p> <p>点滅</p>	<p>1. 熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ランプを確認する。 2. 熱源機の取扱説明書の「故障」異常かな?と思うたら)を読み、適正な処置をする。</p>
<p>点滅</p> 	<p>点滅</p> <p>点滅</p>	<p>熱源機の暖房水の不足。 熱源機の暖房水の不足。 熱源機の取扱説明書に従い、暖房水を補給する。</p>
<p>リモコンで送信できない リモコン表示が変わらない・出ない</p>	<p>リモコンの乾電池の「+」「-」の向きが合っていない。 電池切れ。 停電している。 電源ブレーカーが「切」になっている。 本体の近くに照明が設置されていると、リモコン操作しても、本体のリモコンの番号を受信できない(「ビピ」「ビー」の音がない)場合があります。</p>	<p>乾電池の向きを確認する。P27 電池交換。P27 復旧を待つ。 電源ブレーカーを「入」に。 リモコンをできるだけ本体に近づけて操作する。 P(それでも受信できない場合)照明をやや暗くして操作する。 照明がでける照明の場合はこの操作をしてもリモコンの番号を受信できない場合は、電源ブレーカーを「切」にし、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡を。 異常ではありません。</p>
<p>リモコンを操作しても 本体が動かない</p>	<p>「パワーフル暖房」で運転を開始したのに、表示が「暖房(強)」に変わっている</p>	<p>「パワーフル暖房」を30分運転すると、浴室内の温度が安定してくるので、風量を抑えるために自動的に「暖房(強)」に切り替わります。 リモコンの残り時間表示が「0分」になっているから約10分間は表示が消えない(または風向表示のメーキングが消えない)状態になっている。 自動乾燥運転の場合、運転開始後25分たつと表示が消えて、時計を表示します。 リモコンは「切」の状態なのに本体は運転している</p>
<p>リモコンは停止しているのに リモコン表示が消えない (または風向表示のメーキングが止まらない)</p>	<p>リモコンは停止しているのに リモコン表示が消えない (または風向表示のメーキングが止まらない)</p>	<p>リモコンは停止しているのに リモコン表示が消えない (または風向表示のメーキングが止まらない)</p>

必勝なるべし

<p>こんなときは</p> <p>本体の停止のタイミングと、リモコンの残り時間表示が10分になるタイミングにずれがある</p> <p>本体がリモコン表示と違う運転をする</p>	<p>本体からの異音</p>
<p>こんなことが考えられます</p> <p>本体の動作時間とリモコンのタイマーは、運転中は通信しないため、ずれが生じます。(ずれ幅は設定時間によって異なります)</p> <p>リモコンの信号を受信していない場合は、前回の設定内容で運転します。</p> <p>温度変化により、本体やユニット/ズなどがわずかに伸縮するために発生する音です。</p> <p>フィルターが確実に取り付けられていない。</p> <p>換気運転中、浴室や脱衣場が密閉状態になっていると音がする場合があります。</p> <p>ルーバーの位置を確認するために発生する音です。</p> <p>運転中や停止直後は、本体内に湯水が流れています。</p> <p>凍結予防(αP22)のために、湯水が循環している音です。</p> <p>運転中はありまません。</p> <p>異常ではありまません。</p>	<p>対策</p> <p>異常ではありまません。</p> <p>リモコン操作時は、本体の受信音(ピピッまたはピーー)を必ず確認する。</p> <p>異常ではありまません。</p> <p>フィルターを確実に取り付ける。αP25</p> <p>少しドアを開けるなどして空気を取り入れる。</p> <p>異常ではありまません。</p> <p>異常ではありまません。</p> <p>異常ではありまません。</p>
<p>こんなときは</p> <p>本体の停止のタイミングと、リモコンの残り時間表示が10分になるタイミングにずれがある</p> <p>本体がリモコン表示と違う運転をする</p> <p>運転開始時や停止直後にさしき音がする</p> <p>運転中に異音が発生する</p> <p>運転モードの切替時、運転停止後や停止中、停電復帰後に「コトコト」という音がする</p> <p>水の流れる音がする</p> <p>「ヒュー」という風を切るような音がする</p>	<p>本体からの異音</p>

必勝なるべし

故障・異常かな？と思ったら-2

こんなときは	こんなことが考えられます	対策
室温が出ない	冷風防止機能により、温水温度が充分に上がるまで室温が出ないしくみになっています。	そのまましばらく(5～6分)室温が出るまで待つ。 【それでも室温が出ない場合】 (熱源機の異常の可能性) 熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ランプを確認し、故障表示が出ていれば熱源機の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」を読み、適正な処置をする)
浴室があたたまらない	暖房の運転中、設定温度に達すると、あたたまりすぎるとを防ぐため自動的に風量を抑えます。(浴室温度が下がると室温が出ます) 乾燥運転の開始時は、温水の温度が充分に上がるまで室温になりません。	異常ではありません。
室温が出ない(あたたまらない)	暖房の設定が「暖房<弱>」「暖房<微>」になっている。	調節する。【P12】
	設定した温度が「低」になっている。	調節する。【P20】
	浴室のドア・窓が開いている。	ドア・窓を閉める。
	フィルターが目詰まりしている。	フィルターを掃除する。 【P25】
	熱源機が正常に作動していない。	熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ランプを確認する。 【故障表示が出ていれば、熱源機の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」を読み、適正な処置をする。
	夏場など気温が高い場合、室温がわずかしかなかったり、一時的に室温の温度が下がる場合があります。このとき、あたたまる時間は遅くなります。	異常ではありません。

室温が出ない(あたたまらない)

取扱説明書	FBD-4109AUSK	100494510241		0 1
-------	--------------	--------------	--	-----

こんなときは	こんなことが考えられます	対策
洗濯物や浴室が乾燥しない	浴室のドア・窓が開いている。 浴槽に残り湯があり、ふたが開いている。 壁や床がぬれている。 浴室の給気口(【P22】が充分に開いていない。 (給気口がない場合は、乾燥時間が長くなります) 干している洗濯物が多すぎると、または適切な干しかたをしていない。 風が出てきたあと、温水温度が充分に上がったから室温が出てくる仕様になっています。室温になるまで5～6分かかります。	ドア・窓を閉める。 浴槽にふたをする。 布やぞうきんで水気をふき取る。 給気口を充分に開ける。 適量・適切な干しかたをする。 【P16】 しばらく待つ。 【それでも室温が出ない場合】 熱源機の異常の可能性。 (熱源機のリモコンまたは本体の燃焼ランプを確認し、故障表示が出ていれば熱源機の取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」を読み、適正な処置をする) 異常ではありません。
換気しない	【ファンが回っている音がする場合】 浴室の給気口(【P22】が閉まっている。 【ファンが回っている音がする場合】 浴槽に残り湯があり、ふたが開いている。 【ファンが回っている音がしない場合】 ファンの異常です。 浴室内が結露しているとき、本体に付着している水滴が落ちる場合があります。 また、入浴剤をご使用の場合は入浴剤の混ざった浴槽水が結露し、色のついた水滴が落ちる場合があります。 暖房の運転中に ・温度が下がる ・風量が弱くなったり、止まったりする 換気運転中、ルーバーが開いて風が出てくる	給気口を充分に開ける。 浴槽にふたをする。 販売店または、もよりの東京ガスにご連絡を。 異常ではありません。 異常ではありません。 異常ではありません。 換気運転は約10分になると、ルーバーが開いて送風運転をおこないます。

その他

必要に応じて



前記以外の現象が起るときや、その他からないときは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください


Names and Functions of Parts (Remote Controller)

*騒音値は当社無騒音室における測定値です。実際の浴室での使用中は、反響により騒音は大きくなります。

*騒音値は当社無騒音室における測定値です。実際の浴室での使用中は、反響により騒音は大きくなります。

Names and Functions of Parts (Remote Controller)

The display screen shown below is used for explanation.
The display varies for the actual operation depending the operation state.

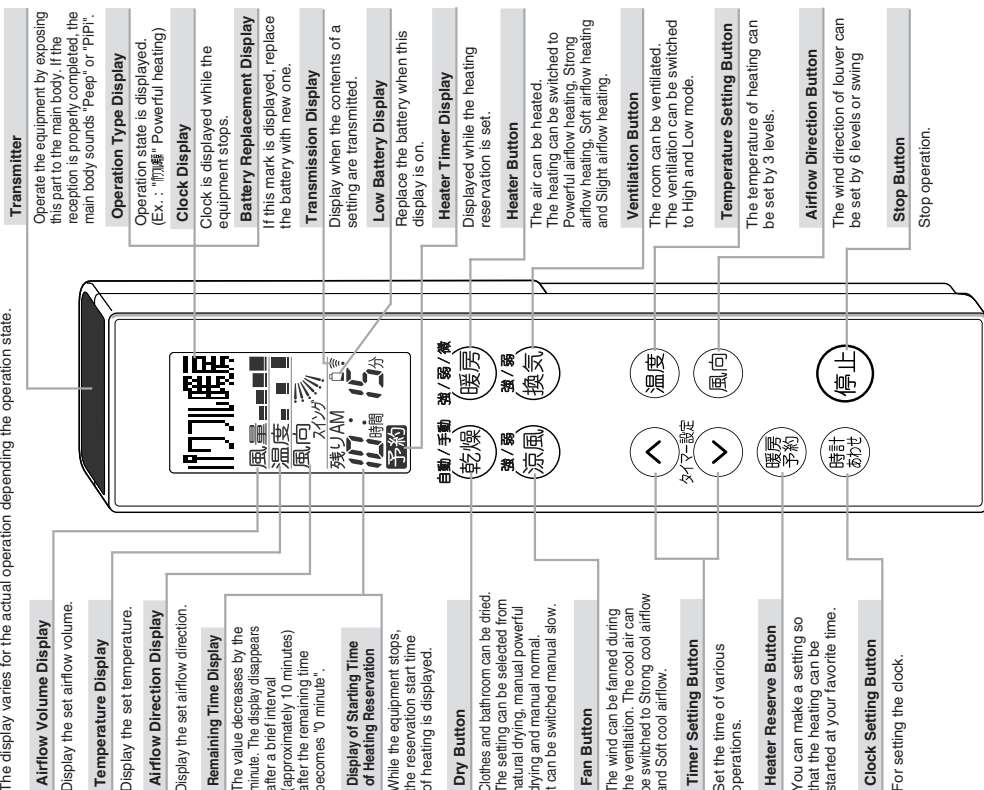

Battery Cover

If you open the battery lid, you can pull out the battery.

If other operation button is pressed during the operation, the operation is switched to the operation of button pressed later.

2012年12月12日